



suneco
CLIMATIZACIÓN

Manual de Control

R290 Monoblock

Bomba de calor aire-agua

Capacidad	Modelos
4kw	SAM4M4
6kw	SAM6M4
8kw	SAM8M4 SAM8T4
10kw	SAM10M4 SAM10T4
12kw	SAM12M4 SAM12T4
14kw	SAM14M4 SAM14T4
16kw	SAM16M4 SAM16T4

Instrucciones de uso del controlador con cable

- Con el fin de facilitar la operación, lea atentamente este manual y siga sus instrucciones.
- Guarde el manual cuidadosamente como referencia.
- Para Unidad SUNEKO.

R290 Monoblock - Bomba de calor aire-agua

Aviso de uso

Para garantizar un uso correcto, lea y siga atentamente estas notas.

Advertencia	Existe una gran posibilidad de accidentes graves como muerte, lesiones graves, incendio o daños a la propiedad causados por ignorar el contenido de la advertencia.
Nota	Existe una gran posibilidad de que no se pueda obtener el resultado óptimo de funcionamiento debido a que se ignora el contenido de las precauciones.

- Confíe en un instalador homologado para llevar a cabo la instalación, los usuarios tienen estrictamente prohibido llevar a cabo la instalación.
- Antes de la limpieza o el mantenimiento, corte el interruptor de encendido; Está prohibido lavar con agua, lo que tiene riesgo de descarga eléctrica.
- Está prohibido operar con las manos mojadas, lo que tiene riesgo de descarga eléctrica.
- Los pesticidas, desinfectantes y materiales de pulverización inflamables están prohibidos para la pulverización directa; de lo contrario, puede provocar un incendio o la deformación de los dispositivos.
- No despegue el panel de visualización con la mano, tiene riesgo de descarga eléctrica.
- El controlador de cable es un circuito de bajo voltaje, está prohibido entrar en contacto directo con una línea de alto voltaje o colocarse junto con una línea de alto voltaje en la misma tubería de cableado, y el intervalo debe ser de 500 mm como mínimo.
- Durante el período de no estar conectado a Internet, la información de consumo de energía en la APLICACIÓN y el controlador por cable no se puede sincronizar, por lo que es normal que la APLICACIÓN muestre un consumo de energía anormal el día de la conexión.
- Durante el corte de energía, no se puede informar la energía. Para evitar una curva de potencia anormal en la APLICACIÓN el día del encendido, se recomienda reconfigurar manualmente la alimentación una vez (el restablecimiento manual debe lograrse restaurando la configuración de fábrica).

Indicadores técnicos

- Rango de voltaje de alimentación: CC 24V;
- Distancia entre orificios de montaje: 58-62mm;
- Botón: Botón táctil;
- Humedad: RH20%~RH90%;
- Longitud máxima de la línea de comunicación: 60 m;
- Temperatura ambiental de trabajo: 0°C-50°C;
- Dimensiones (Ancho*Alto*Fondo): 120*120*20mm.
- Wi-Fi: 2,4 GHz, PIRE máxima: 18.52dBm;

Banda de frecuencia de operación: 2400-2483.5MHz.

Funciones principales

- Entrada de botón táctil de 9 teclas;
- Mostrar el fallo del controlador principal;
- Pantalla LCD en color.

R290 Monoblock - Bomba de calor aire-agua

Explicación del icono










Icono	Nombre	Icono	Nombre	Icono	Nombre	Icono	Nombre
	BLOQUEO DE PANTALLA		WLAN		FALLO DE WIFI		WLAN SIN NUBE
	HORARIO		PROGRAMADOR		DESCONGELAR		ECO
	VACACIONES		ELÉCTRICO GRATIS.		LIMITACIÓN DE CORRIENTE		GAS
	ERROR		PICO ELEC.		VALLE ELEC		SILENCIOSO
	SOLAR		TEMPERATURA EXTERIOR		ZONA 1		ZONA 2
	TEMPERATURA INTERIOR		TEMPERATURA DEL AGUA		TEMPERATURA EXTERIOR		TEMPERATURA DE CONFIGURACIÓN
	REFRIGERACIÓN		CALEFACCIÓN		AUTOMÁTICO		EMERGENCIA
	PRECALENTAMIENTO DEL SUELO		SECADO DE SUELOS		IBH		BOMBA DE ACS
	ANTICONGELANTE		COMPRESOR		USB		AJUSTE DE TEMPERATURA
	MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA		TEMPERATURA ALTA		TEMPERATURA BAJA		ACS
	ACS RÁPIDO		DESINFECTAR		TBH		RADIADOR
	VÁLVULA DE 2 VÍAS		NÚMERO DE HABITACIÓN DEL CONJUNTO		APAGADO		ENCENDIDO
	CALOR SUELO			FAN COIL			

Instrucciones



Nota: El producto adopta botones táctiles. Para garantizar la validez de la operación, toque el centro de cada icono.

Botones del controlador con cable

Logotipo	Nombre	Descripción
	Menú	Ingresa a la interfaz del menú
	Confirmar	Confirmación de configuración
	Arriba	Selección ascendente/aumento de valor o cambio de contenido
	Abajo	Selección descendente/disminución de valor o cambio de contenido
	Atrás	Volver al nivel anterior
	Modo	Interruptor de modo
	Izquierda	Cambiar el elemento seleccionado
	Derecha	Cambiar el elemento seleccionado
	Encendido/Apagado	Encendido/apagado de la unidad de control

Instrucciones

1. Selección de área

En la interfaz principal, las regiones de izquierda a derecha son Zona 2, Zona 1, y ACS(DHW)

(Agua caliente sanitaria), puede cambiar de área presionando el botón [<] o [>].

Cuando se selecciona un área, el área se resalta (el entorno se ilumina).




2. Potencia [⏻]

Al presionar [⏻], puede controlar el encendido y apagado de la unidad, el color del dispositivo cambia a naranja o azul brillantes (según el modo de operación que seleccione), lo que significa que la bomba de calor ahora está funcionando en calefacción o refrigeración para esa área.

3. Configuración del modo

Al seleccionar el área de visualización Zona 1 y presionar [⏸], la unidad cambiará de acuerdo con el siguiente orden:

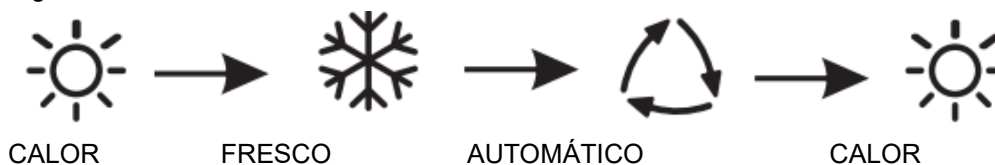






4. Configuración de temperatura

Cuando la unidad esté funcionando, presione [⬆] o [⬇] para aumentar o disminuir la temperatura de configuración en 1 °C o 0,5°C (según el tipo de temperatura que seleccione)

5. Configuración de funciones [⚙]




En la pantalla de inicio, presione [] para ingresar a la página del menú.


Cambie a un submenú diferente presionando [] o [] o [] o [].


5.1 Opciones



En la página Menú, seleccione Opciones y presione [] para entrar en la página Opciones.

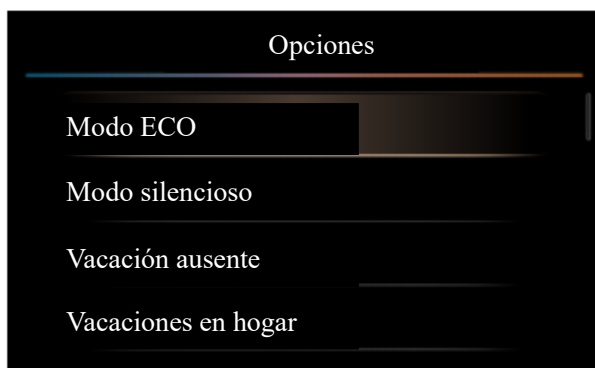
5.1.1 MODO ECO



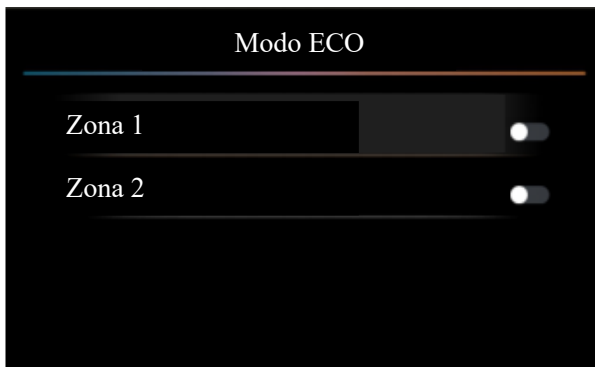


En la página Opciones, seleccione el modo ECO y presione [] para entrar en la página del modo ECO.

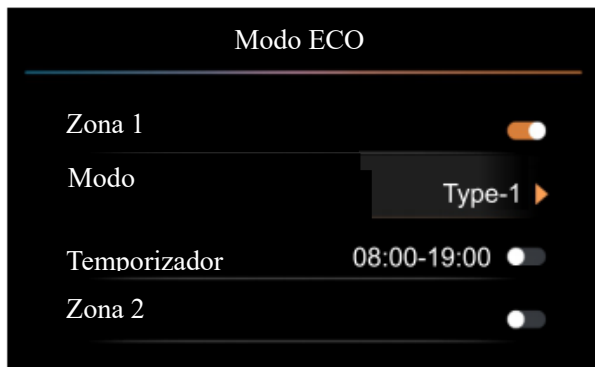

En la página del modo ECO, seleccione Zona 1 o Zona 2 y presione [] o [] para activar/desactivar. Zona 2 aparece solo cuando la ZONA DOBLE está habilitada.




En la página ECO, seleccione el modo y presione [] o [] para seleccionar los diferentes niveles de acuerdo con el siguiente orden: TIPO E-1 → TIPO E-2 → TIPO E-3 → TIPO E-4 → TIPO E-5 → TIPO E-6 → TIPO E-7 → TIPO E-8 → TIPO E-9 → TIPO E-1. En la página del modo ECO,

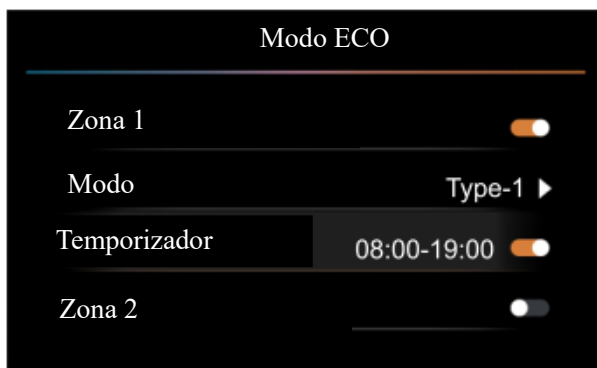


seleccione Temporizador y presione [<] o [>] para activar/desactivar. Cuando se desactiva el temporizador, la unidad funciona en modo ECO todo el tiempo. Al presionar [○] y presionar [<] o [>] para seleccionar la hora/minuto de la hora de inicio y la hora/minuto de la hora de finalización, puede cambiar la hora.


5.1.2 Modo silencioso

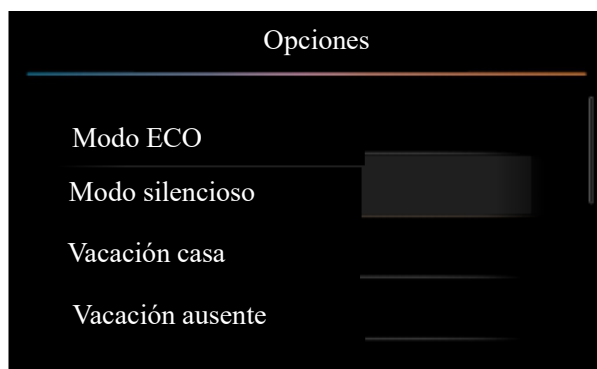


En la página Opciones, seleccione el modo silencioso y presione [○] para entrar en la página del modo silencioso.

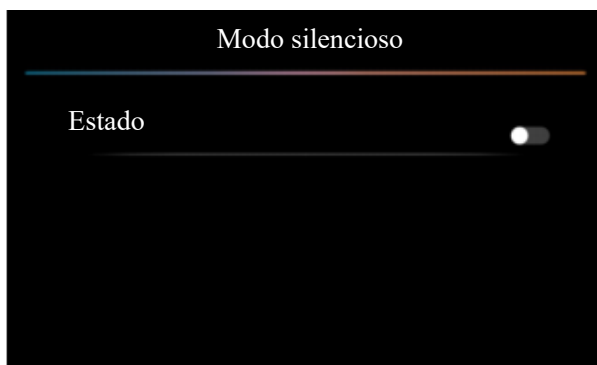

En la página Modo silencioso, seleccione Estado y presione [<] o [>] para activar o desactivar. Si el modo silencioso está inactivo, la página se ve como izquierda.

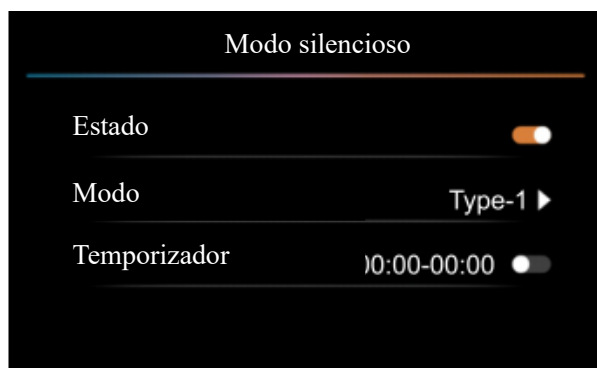

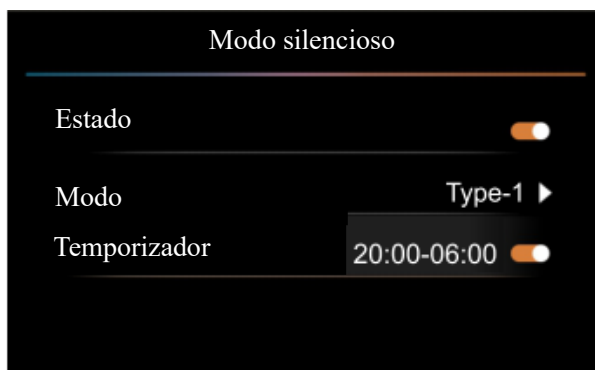


En la página Modo silencioso, seleccione Modo y presione [<] o [>] para seleccionar el nivel diferente según el siguiente orden: TIPO-1 →TIPO-2→TIPO-1.




En la página Modo silencioso, seleccione Temporizador y presione

[] o [] para activar/desactivar.


Cuando se desactiva el temporizador, la unidad funciona en modo silencioso todo el tiempo. Al presionar


[] y presionar [] o [] para seleccionar la hora/minuto de la hora de inicio y la hora/minuto de la hora de finalización, puede cambiar la hora.

5.1.3 Modo Vacaciones

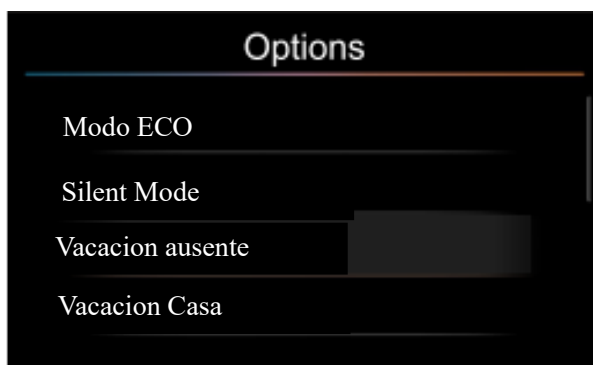




En la página Opciones, seleccione

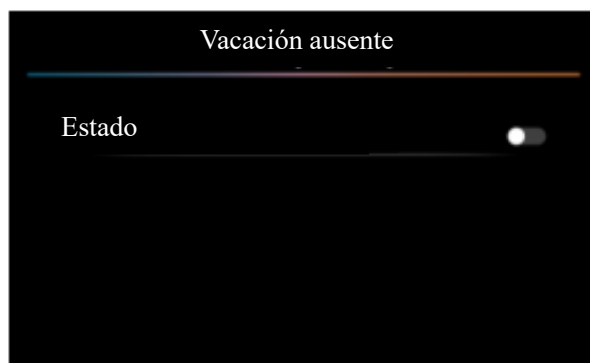Vacación ausente y presione [] para entrar en la página de Vacación ausente.



En la página Vacaciones, seleccione

el Estado y luego presione [] o [] para configurar on / off. Si el modo silencioso está inactivo, la página se muestra a la izquierda.

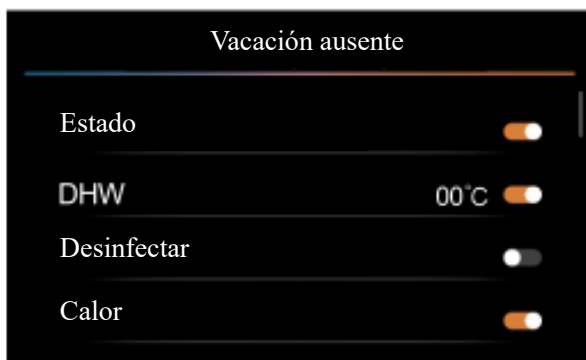


En la página de salida de vacaciones, seleccione dhw y luego presione [<] o [>] para configurar encendido / apagado.



En la página Vacaciones, seleccione DHW y presione [0] para activar la configuración de la temperatura (si dhw está abierto).


En la página de salida de vacaciones, seleccione desinfectar y luego presione [<] o [>] para configurar encendido / apagado.

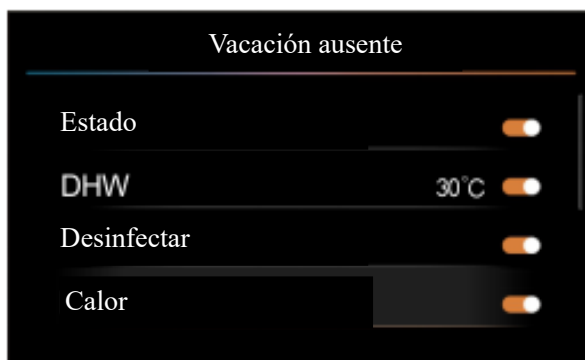



En la página de Vacación ausente, seleccione Calefacción y presione [<] o [>] para activar/desactivar.



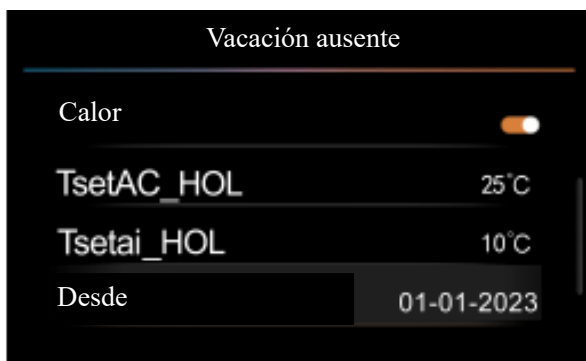



En la página de Vacación ausente, TsetAC_HOL significa configurar la temperatura del agua y Tsetai_HOL significa configurar la temperatura ambiente. Seleccione TsetAC_HOL y presione [<] o [>] para configurar la temperatura. Seleccione Tsetai_HOL y presione [<] o [>] para configurar la temperatura.






En la página de Vacación ausente, seleccione From y presione [] para configurar la fecha de inicio.



En la página de Vacación ausente seleccione hasta y presione [] para configurar la fecha de finalización.

Presione [] o [] para seleccionar día/mes/año, y [] o [] para configurar la fecha.

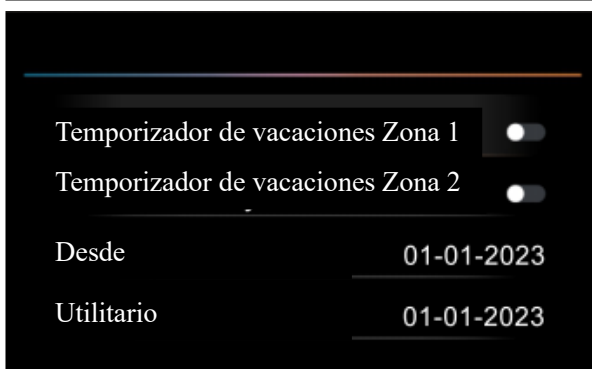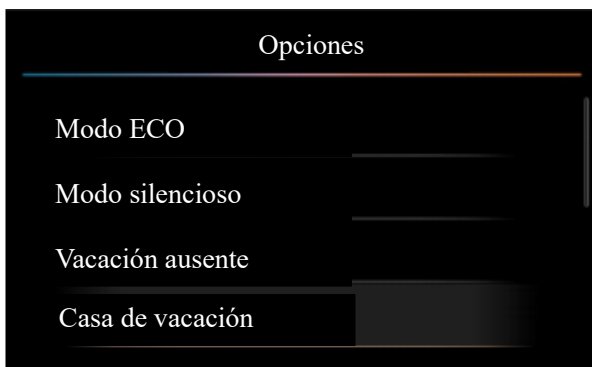
1.4 Casa de vacación





En la página OPCIONES, seleccione Casa de vacación y presione [] para entrar en la página de inicio de vacación.



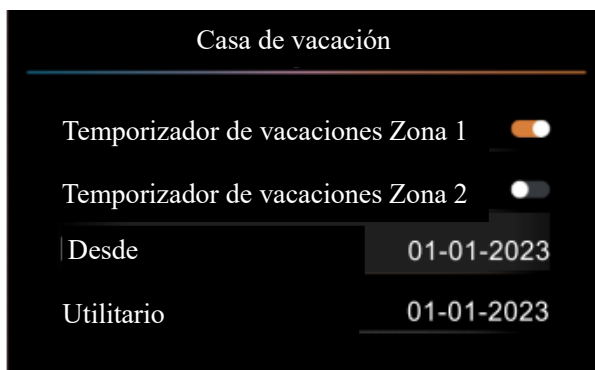

En la página de Casa de vacación, seleccione Temporizador de vacaciones Zona 1 o Temporizador de vacaciones Zona 2 y presione [] o [] para activar/desactivar.

El temporizador de vacaciones de Zona 2 aparece solo cuando la ZONA DOBLE está habilitada.




En la página de Casa de vacación, seleccione From y presione [] para configurar la fecha de inicio.




En la página de Casa de vacación, seleccione hasta y presione [] para configurar la fecha de finalización.

Presione [] o [] para seleccionar día/mes/año, y [] o [] para configurar la fecha.




En la página de inicio de VACACIÓN, seleccione Temporizador de vacaciones de Zona 1 y presione





[] para ingresar a la página Temporizador de Zona 1.



Seleccione Temporizador y presione [] o [] para activar/desactivar, seleccione Temporizador y presione la página [] para configurar.




En la página de Configurar, seleccione Temporizador y presione


el botón [] para activar la configuración de la hora de inicio y

finalización. Presione [] o [] para seleccionar la hora/minuto, y [] o [] para configurar la hora.

En la página Configurar, seleccione AC y presione [] o [] para activar o desactivar.

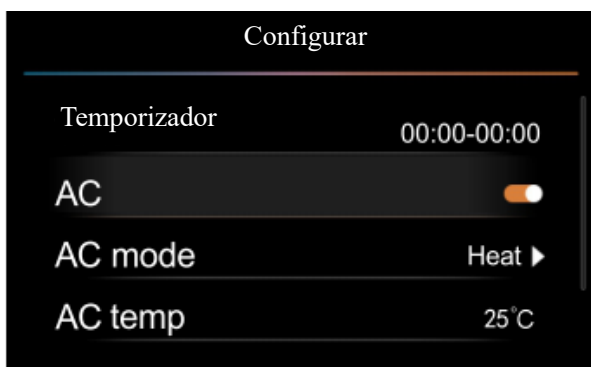


En la página Configurar, seleccione el modo de CA y presione [<] o [>] para seleccionar el modo de CA de acuerdo con el siguiente orden: Calor→Frío→ Calor. En la página Configurar, seleccione la temperatura de CA y presione [<] o [>] para configurar la temperatura.

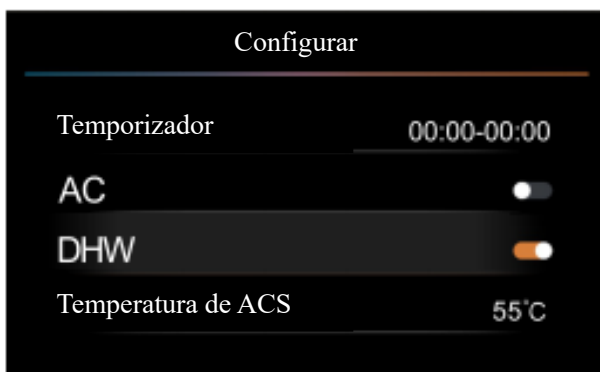


En la página Configurar, seleccione ACS(DHW) y presione [<] o [>] para activar/desactivar. En la página Configurar, seleccione la temperatura del ACS(DHW) y presione [<] o [>] para configurar la temperatura del agua.

5.1.5 Pre calentamiento del suelo

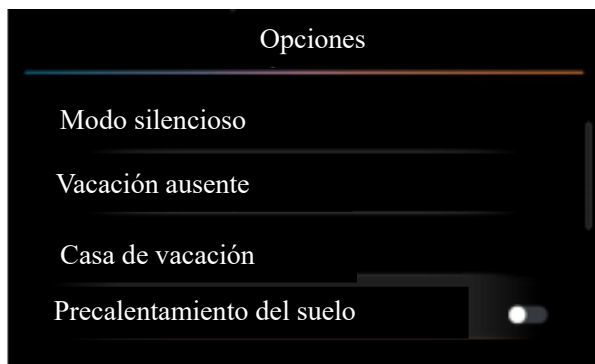


En la página de Opciones, seleccione Pre calentamiento de suelo y presione [<] o [>] para activar/desactivar.

5.1.6 Secado de suelos

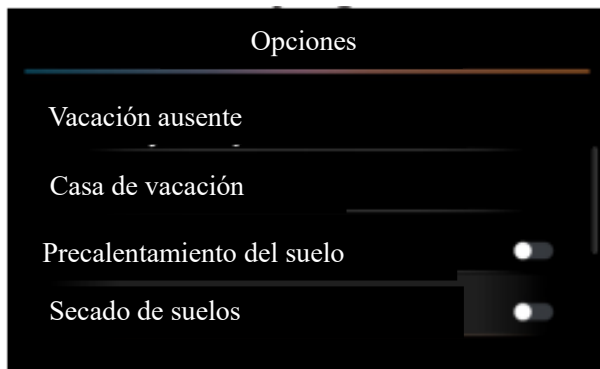


En la página de Opciones, seleccione Secado de suelo y presione [<] o [>] para activar/desactivar.

5.1.7 Recarga automática

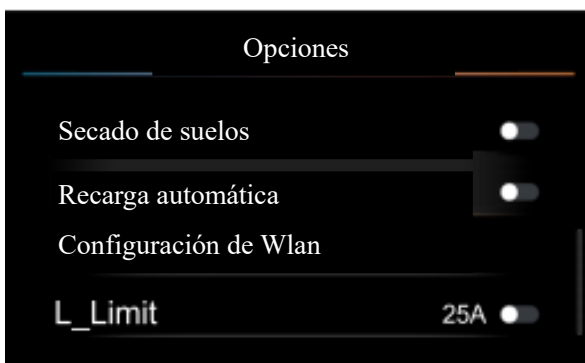

En la página de opciones, seleccione Recarga automática y presione [<] o [>] para activar/desactivar.

5.1.8 Configuración de Wlan

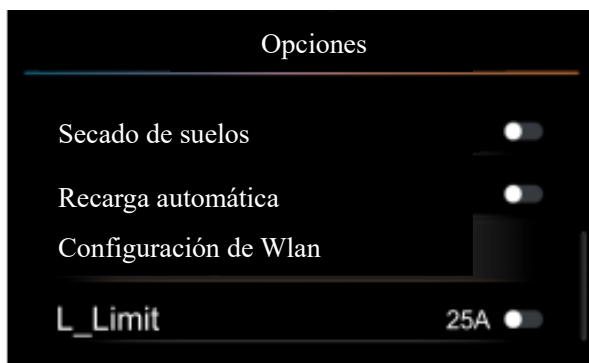



El controlador wird realiza un control inteligente con un módulo incorporado, que recibe la señal de control de la aplicación. El equipo Wlan está conectado normalmente, En la página de opciones, seleccione Configuración de Wlan y presione [○] para entrar en Configuración de Wlan.






Presione [<] o [>] para seleccionar Sí/No. Seleccione "Sí" para rconfigurar la Wlan.

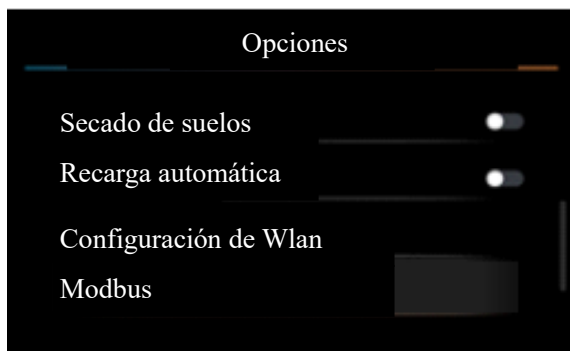

5.1.9 Modbus

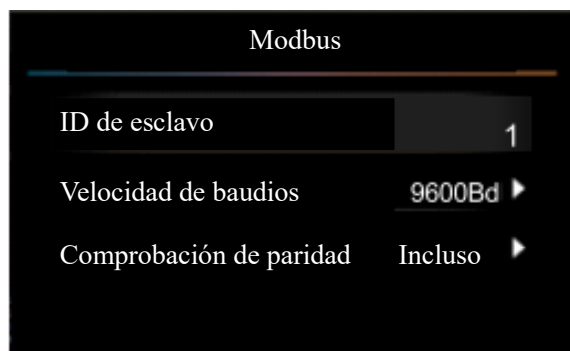



En la página Opciones, seleccione Modbus y presione [] para entrar en la página Modbus.






En la página Modbus, seleccione ID de esclavo y presione [] o [] para configurarlo.


En la página Modbus, seleccione Velocidad en baudios y presione [] o [] para configurarla.


En la página Modbus, seleccione Comprobación de paridad y presione [] o [] para configurarla.

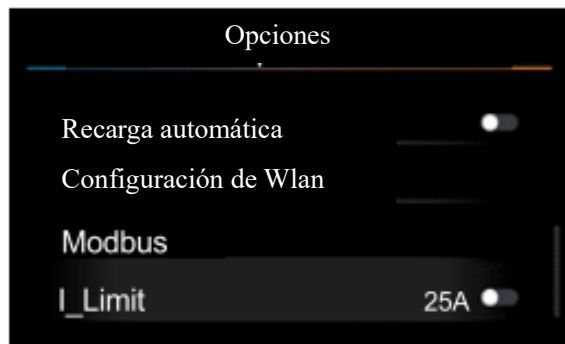5.1.10 I_Limit




En la página Opciones, seleccione I_Limit y presione [] o [] para activar/desactivar.

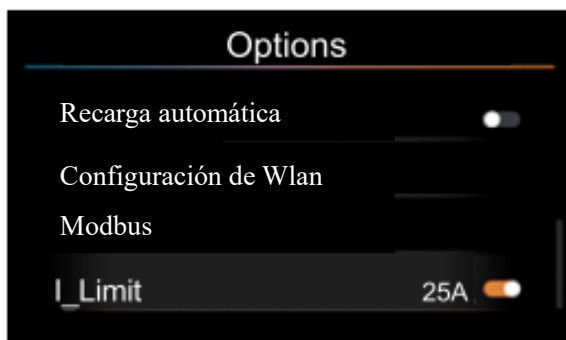



En la página Opciones, seleccione I_Limit y presione [] para activar la liquidación actual, si I_Limit está activada.

5.2 Reserva y horario





En la página Menú, seleccione Reserva y programación y presione [] para entrar en la página Reserva y programación.

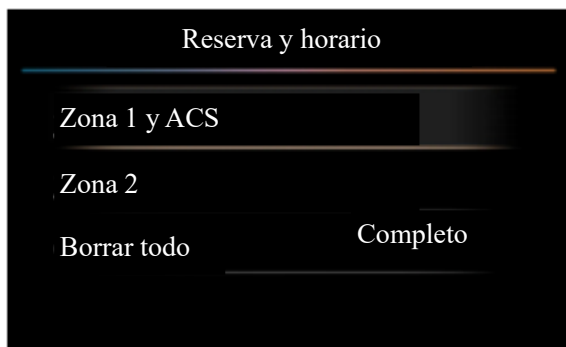



En la página Reserva y programación, seleccione Zona 1 y ACS(DHW) o Zona 2 y presione el botón [] para configurar. Zona 2 aparece solo cuando la ZONA DOBLE está habilitada.

5.2.1 RESERVA TEMPORAL

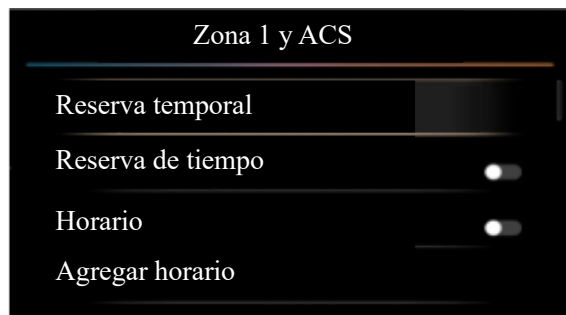



En la página Zona 1 y ACS(DHW), seleccione Reserva temporal y presione [] para entrar en la página Reserva temporal.

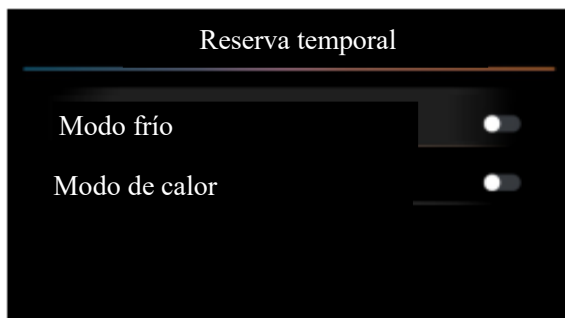





En la página de reserva de temperatura, seleccione Modo frío/Modo calor y presione [] para entrar en la página Modo frío/Modo calor.

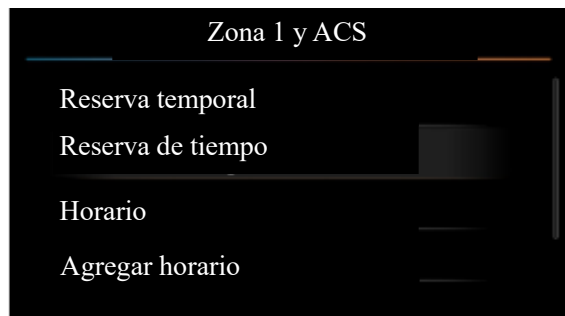
5.2.2 Reserva y horario



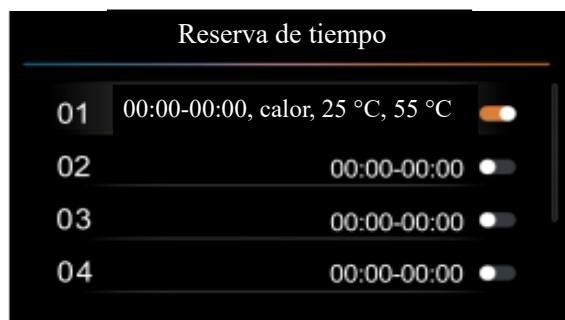




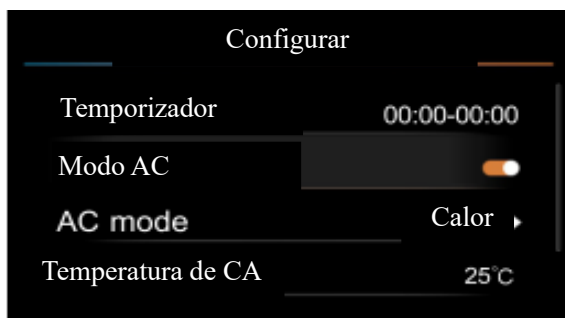
En la página Zona 1 y ACS(DHW), seleccione Reserva de tiempo y presione [] para entrar en la página Reserva de tiempo.

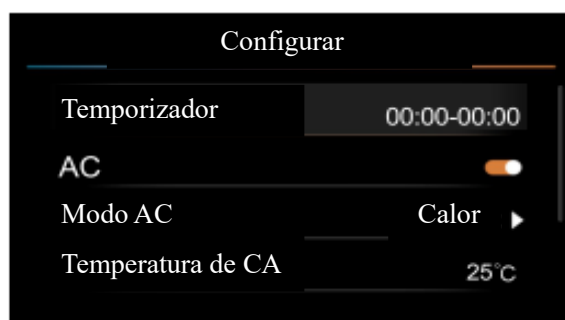





En la página RESERVA DE HORA, seleccione cualquiera y presione [] para ingresar a la página Configurar. Cambie a un submenú diferente presionando [] o []




En la página Establecer, seleccione Temporizador y presione [] para calcular la hora de inicio y finalización. Presione el [] o [] para seleccionar la hora/minuto, y [] o [] para configurar la hora.



En la página Configurar, seleccione AC y presione [] o [] para activar o desactivar. En la página Configurar, seleccione el modo de CA y presione [] o [] para seleccionar el modo de CA de


acuerdo con el siguiente orden: Calor→Frío→ Calor. En la página Configurar, seleccione la temperatura de CA y presione [<] o [>] para configurar la temperatura.

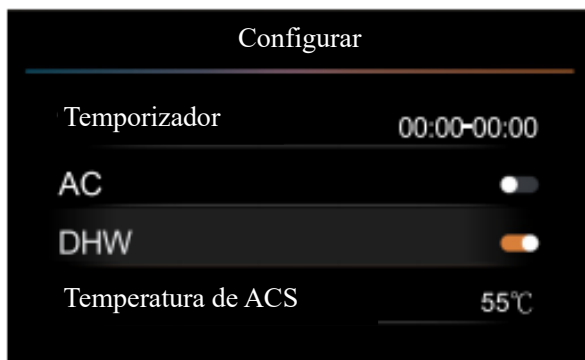


En la página Configurar, seleccione ACS(DHW) y presione [<] o [>] para activar/desactivar.

En la página Configurar, seleccione la temperatura de ACS(DHW) y presione el botón [<] o [>] para configurar la temperatura del agua.

5.2.3 Horario

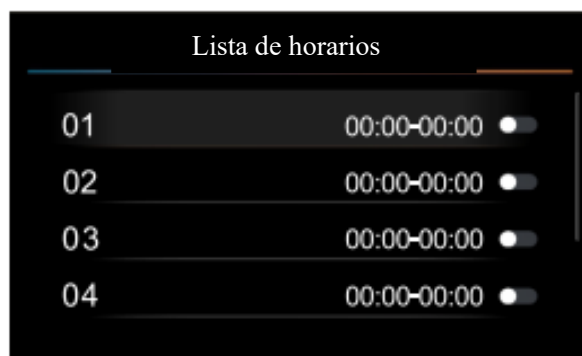


En la página Zona 1 y ACS(DHW), seleccione HORARIO (Programación) y presione [○] para entrar en la página de lista HORARIO (Programación).

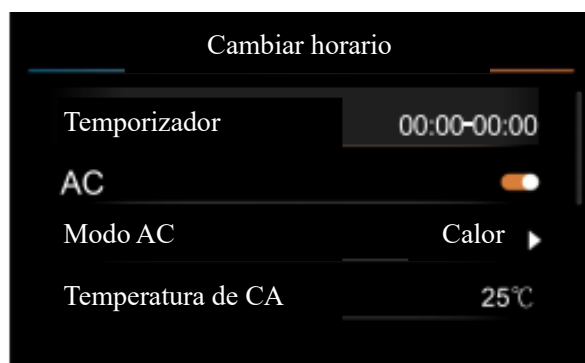




En la página LISTA, seleccione cualquiera de ellas y presione [○] para entrar en la página Cambiar programación.




Seleccione WEEK y presione el botón [] para seleccionar.






Seleccione Eliminar y presione [], aparecerán las siguientes indicaciones. Presione [] o [] para seleccionar Sí/No.

5.2.4 Agregar horario

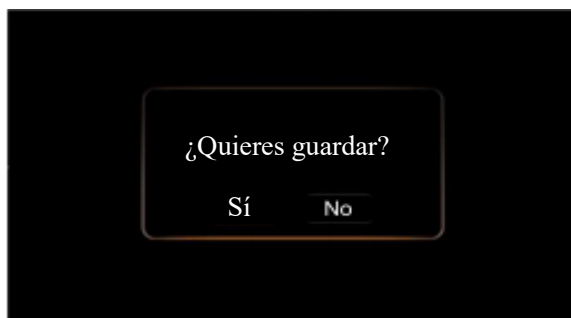

En la página Zona 1 y ACS(DHW), seleccione Agregar programación y presione [] para ingresar a la página Agregar programación. El método de configuración es el mismo que el de la programación.




Cuando se completen las , seleccione SAVE presionando el botón [] y presione el botón [], aparecerán las siguientes indicaciones. Seleccione Sí, entonces la configuración es válida, de lo contrario, no surte efecto.

5.2.5 Verificación de horarios




En la página Zona 1 y ACS(DHW), seleccione Verificación de horarios y

presione [] para ingresar a la página de verificación de horarios.


En la página de comprobación de horarios, cambie el horario semanal


presionando el botón [] o [].

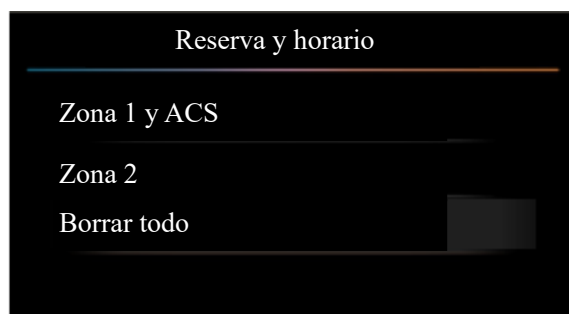

El horario semanal se muestra en la barra de título y la página se muestra de acuerdo con el contenido de la configuración de horarios.



En la página Reserva y horario, seleccione Borrar todo y presione el

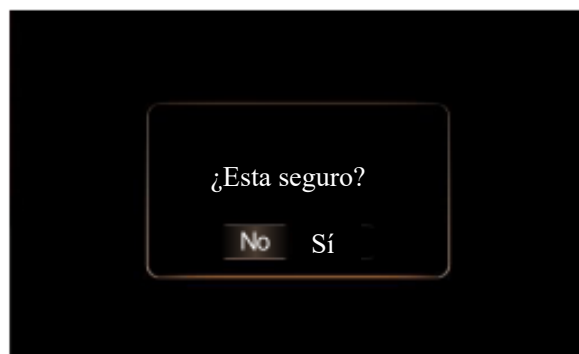botón [], aparecerán las siguientes indicaciones.




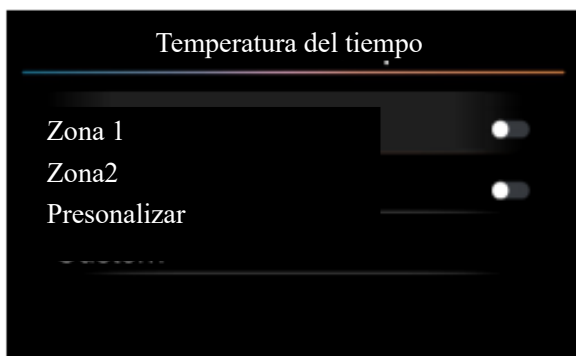
Presione [] o [] para seleccionar Sí/No.

5.3 Temperatura del Tiempo




En la página Menú, Seleccione


Temperatura del tiempo, presione [] para entrar en la página Temperatura del tiempo.




En la página Temperatura del tiempo, seleccione Zona 1 y presione [<] o [>] para activar/desactivar.

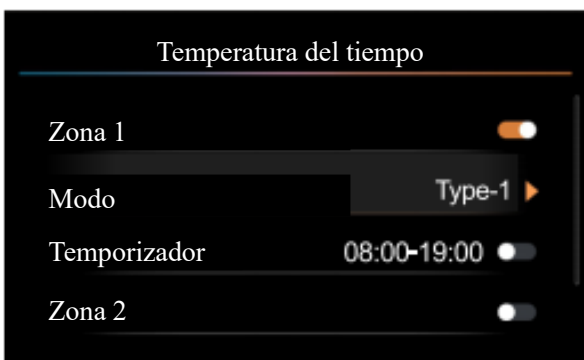

En la página Temperatura del Tiempo, seleccione MODO y presione [<] o [>] para seleccionar el nivel diferente según el siguiente orden: TIPO E-1→TIPO E-2→TIPO E-3→TIPO E-4→ TIPO E-5→TIPO E-6→TIPO E-7→TIPO E-8→ TIPO 1→ Personalizado.

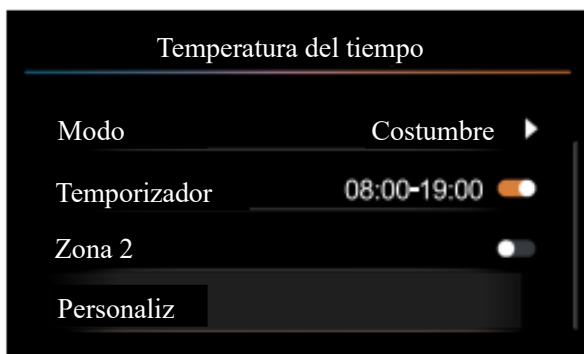

Para Curva personalizada, puede personalizar la curva según su demanda.

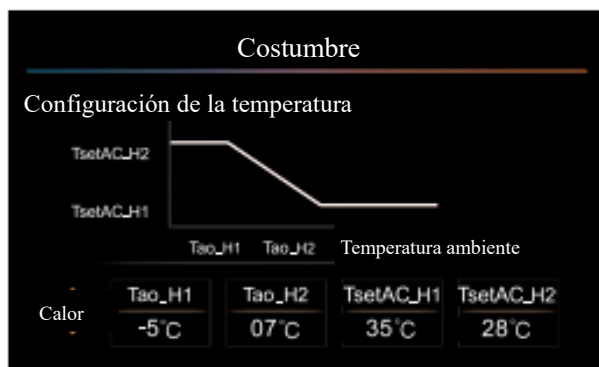

Tomemos como ejemplo la calefacción:

TsetAC_H1 y TsetAC_H2 es la temperatura establecida para la calefacción. Tao_H1 y Tao_H2 es la temperatura ambiente para la calefacción.

Para la refrigeración, el parámetro correspondiente es TsetAC_C1, TsetAC_C2, Tao_C1, Tao_C2.

Si $TsetAC_H2 < TsetAC_H1$ o $Tao_H1 > Tao_H2$, el sistema los cambiará automáticamente.

Por ejemplo:


TsetAC_H 1 = 35 °C, TsetAC_H2 = 28 °C, Tao_H1 = -5 °C, Tao_H2 = 7 °C.

Cuando Tao (temperatura ambiente exterior) = 7°C, entonces Tset (temperatura establecida) = 28°C.

Cuando Tao (temperatura ambiente exterior) = -5°C, entonces Tset (temperatura establecida) = 35°C

Cuando Tao (temperatura ambiente exterior) = -2°C, entonces Tset (temperatura establecida) = 33°C

Cuando Tao (temperatura ambiente exterior) = 3°C, entonces Tset (temperatura establecida) = 30°C.

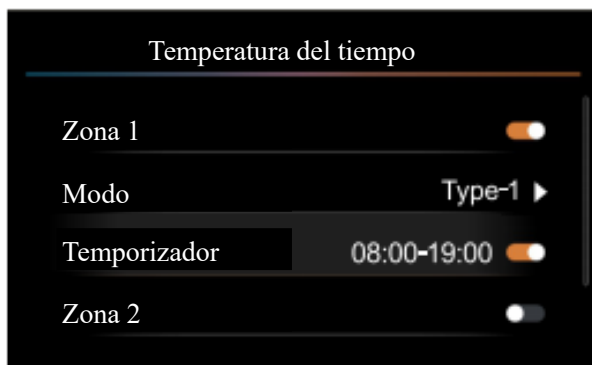

En la página Temperatura del Tiempo (Temperatura meteorológica), seleccione Timer (Temporizador) y presione [<] o [>] para activar o desactivar la opción Temp.

Cuando se desactiva el temporizador, la unidad funciona en Temperatura del Tiempo todo el tiempo.


Al presionar [○] y presionar [<] o [>] para seleccionar la hora/minuto de la hora de inicio y la hora/minuto de la hora de finalización, puede cambiar la hora.


5.4 Agua Caliente Sanitaria (ACS(DHW))





En la página Menú, seleccione Agua Caliente Sanitaria y presione el botón [○] para entrar en la página Agua Caliente Sanitaria.

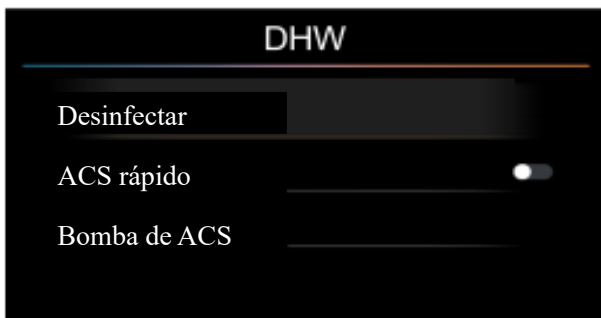5.4.1 Configuración de desinfección




En la página EW, seleccione Desinfectar y presione [] para entrar en la página Desinfectar.




En la página Desinfectar, seleccione Estado y presione [] o [] para activar / desactivar.




Seleccione Iniciar a las y presione [] para iniciar la configuración de la hora.


Presione [Hacia la izquierda] o [Hacia la derecha] para seleccionar

la hora/minuto y presione [] o


[] para configurar el reloj.

Seleccione WEEK y presione el botón [] para seleccionar.

5.4.2 Configuración de ACS(DHW) rápido

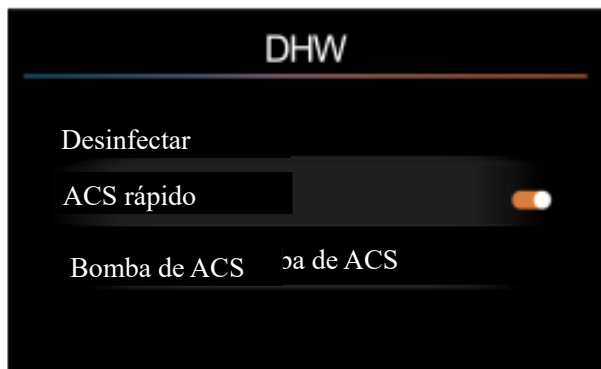


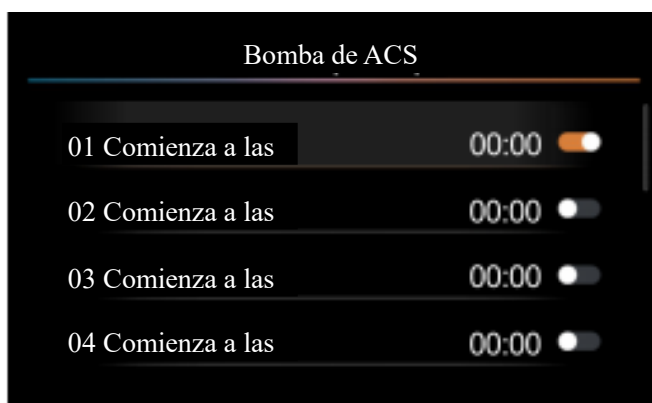
En la página ACS(DHW), seleccione






ACS(DHW) rápido y presione [] o

[] para activar o desactivar.




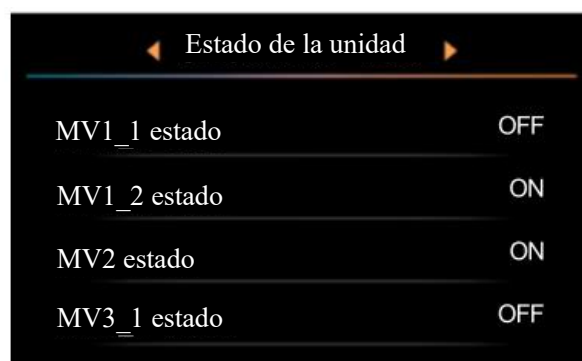
En la página de ACS(DHW), seleccione Bomba de ACS(DHW) y presione el botón [] para entrar en la página de la bomba de ACS(DHW).



Seleccione Iniciar en y presione la configuración [] para activar la hora de inicio, luego presione [] o [] para seleccionar la hora/minuto, y presione [] o [] para cambiar el número de reloj.


5.5 Estado de la unidad

En la página MENÚ, seleccione Estado de la unidad y presione [] para entrar en la página Estado de la unidad.









5.6 Configuración de HMI 

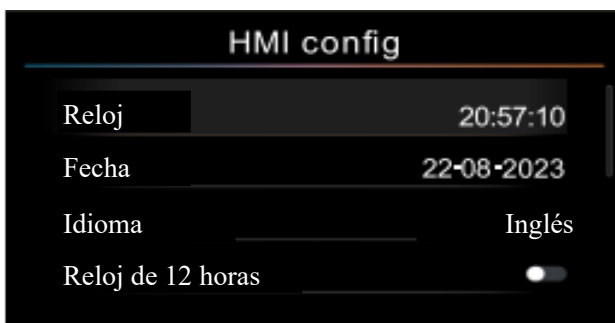


En la página Menú, seleccione Configuración HMI y presione [] para entrar en la página de configuración HMI.






5.6.1 Reloj

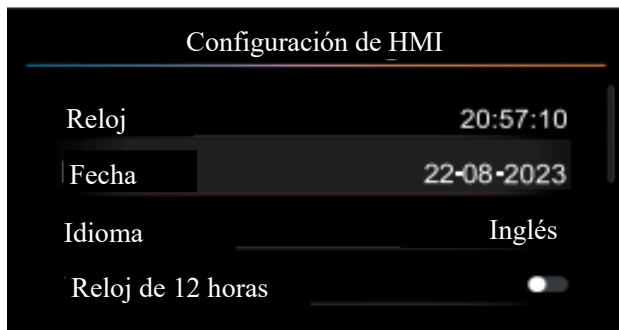


En la página de configuración de HMI, seleccione Reloj y presione [] para configurar la hora. Presione [] o [] para seleccionar la hora/minuto/segundo, y presione [] o [] para configurar el reloj.

5.6.2 Fecha




En la página de configuración de HMI, seleccione Fecha y presione [] para configurar la Fecha. Presione [] o [] para seleccionar día/mes/año, y [] o [] para configurar la fecha.

5.6.3 Idioma

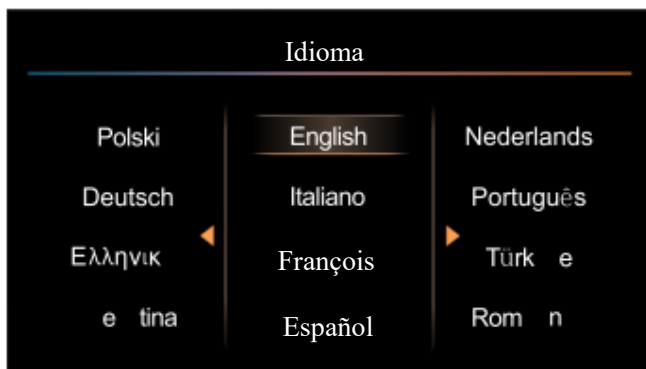

En la página de configuración de HMI, seleccione Idioma y presione [<] o [>], [^] o [v] para seleccionar un idioma diferente.

5.6.4 Reloj de 12 horas

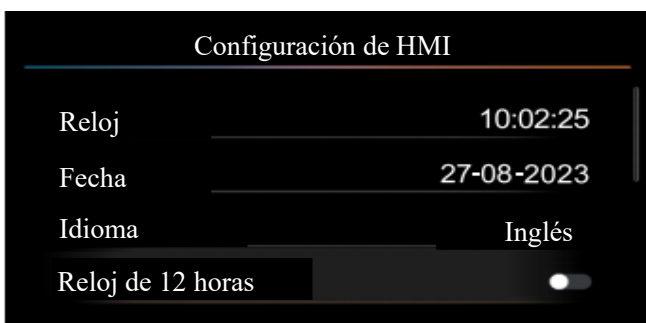


En la página de configuración de HMI, seleccione el reloj de 12 horas y presione [<] o [>] para activar/desactivar.

5.6.5 Retroiluminación




En la página de configuración de HMI, seleccione Retroiluminación y presione [o] para entrar en la página Retroiluminación. En la página Retroiluminación, presione [<] o [>] para configurar el brillo de la pantalla

5.6.6 Zumbador

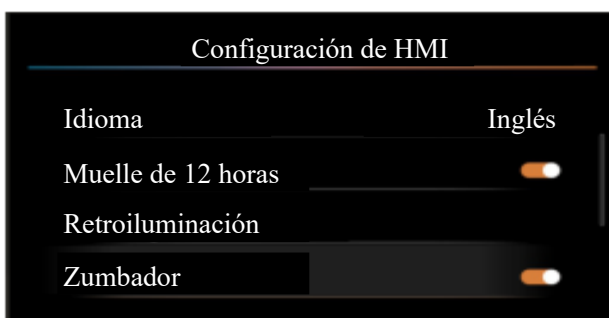

En la página de configuración de HMI, seleccione Zumbador y presione [<] o [>] para activar/desactivar.

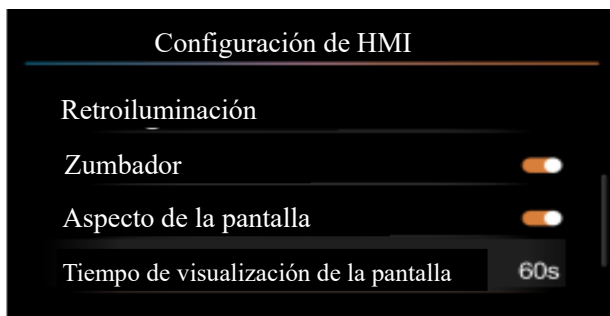


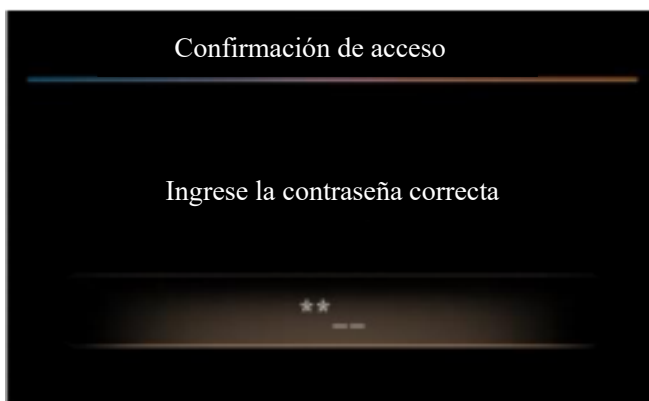
En la página de configuración de HMI, seleccione Bloqueo de pantalla y presione [<] o [>] para activar/desactivar.

En la página Configuración de HMI, seleccione Tiempo de bloqueo de pantalla y presione [<] o [>] para configurar la hora. El rango de tiempo es de 10 a 120 segundos (60 segundos predeterminados).

5.7 Para un militar




En la página Menú, seleccione Para personal de servicio y presione [] para entrar en la página Para personal de servicio. La contraseña inicial es "1234".



Ingresar a la página Para personal de servicio requiere la contraseña, y esto solo para el personal de servicio.

5.8 USB

Cuando se detecta una señal USB, el técnico puede operar la actualización del sistema, importar datos de configuración y exportar datos de configuración después de ingresar la contraseña correcta. La contraseña inicial es "1120" o "1234"

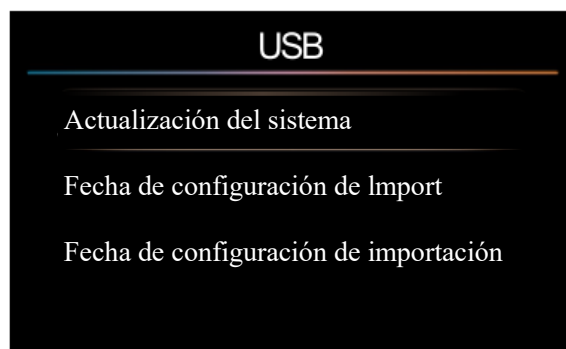

Manual de instrucciones del módulo WIFI

1. Configuración del módulo ARVWIFI

1.1 Descarga de la APLICACIÓN


El terminal móvil escanea el siguiente código dimensional para descargar la aplicación, o busca "AC Freedom" en APP STORE y Google Store.


Nota: Si la versión actual de su APLICACIÓN no es la versión 2.0 o superior, actualice la aplicación antes de continuar con la configuración de red del dispositivo.



1.3 Configuración de la APLICACIÓN

- a) Restablecimiento del dispositivo: Confirme después de seleccionar “OPCIONES” en el “Menú” del controlador con cable, seleccione “CONFIGURACIÓN DE WLAN” y confirme, y confirme nuevamente después de que aparezca un cuadro emergente;
- b) Conecte el teléfono móvil a la red inalámbrica, abra la APLICACIÓN, haga clic en “Agregar dispositivo”, seleccione “Bomba de calor” y comience a agregar;
- c) Conecte la WLAN del teléfono móvil a “AC-xxxx” (xxxx consta de letras y números, que se generan aleatoriamente) y regrese a la APLICACIÓN;

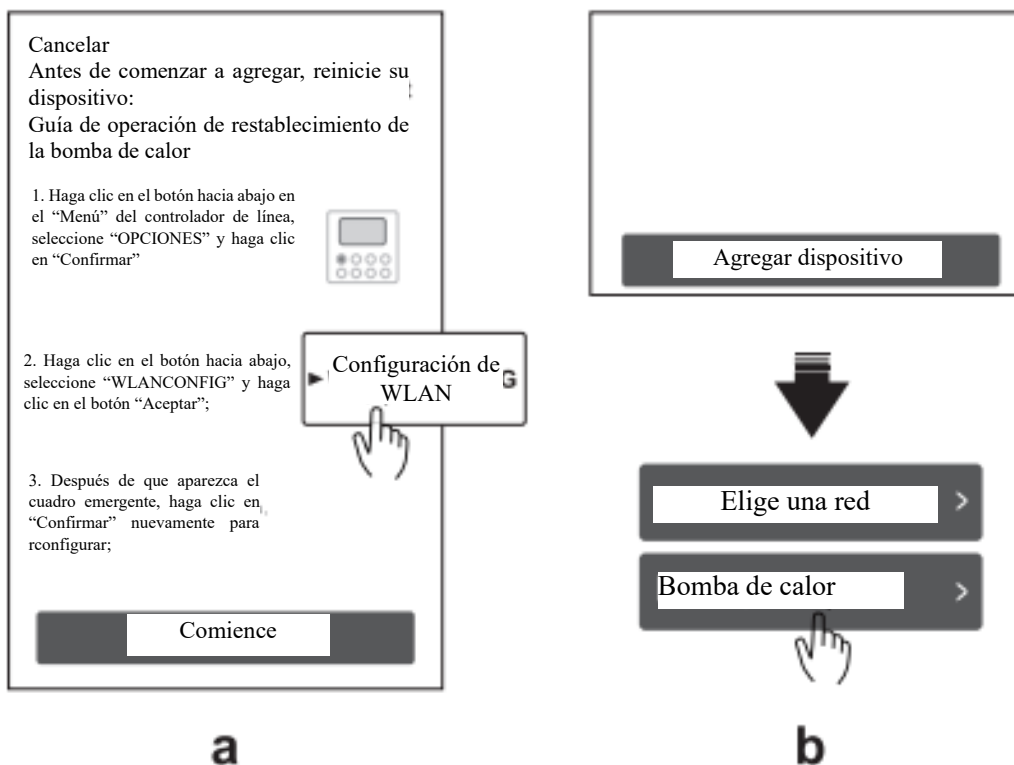

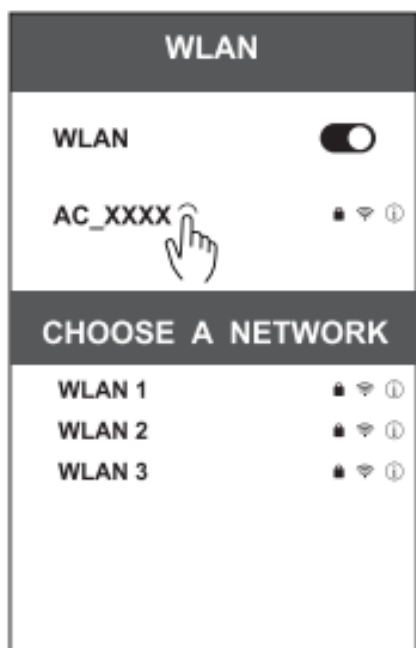

c



d

d) Ingrese la contraseña de la red inalámbrica y haga clic en “Conectarse a Wi-Fi” (y los teléfonos raid e IOS tienen diferentes secuencias de operación en los pasos c y d, la situación específica está sujeta a la visualización de la APLICACIÓN)

Nota: Si la configuración falla o cambia la contraseña del enrutador inalámbrico, debe reconfigurar el módulo WIFI para volver a conectarse: repita los pasos anteriores para la configuración de la APLICACIÓN.

2. Gestión de aire acondicionado

2.1 Control remoto con enrutador inalámbrico

Una vez conectado el enrutador inalámbrico a internet, la activación del GPRS en el terminal móvil permitirá el control remoto de los dispositivos.

2.2 Para obtener otras instrucciones, consulte “AYUDA” en la APLICACIÓN.